


UNICLIC® PAIGALDUSJUHEND


Üldosa

Uniclic® on uudne süsteem laminaatpõrandate paigaldamiseks ilma liimi kasutamata. Laudu saab kergesti kokku ühendada tänu laua punni ja soone identsele kujule. Uniclic® on ainulaadne ka selle poolest, et saate laudu paigaldada kahel erineval moel.

Meetod A: Asetage paigaldatav laud juba paigaldatud laua suhtes 20-30° nurga alla. Liigutage lauda õrnalt üles-alla ning suruge samal ajal ettepoole. Laud läheb klõpsatades automaatselt paika. Võite asetada punni soonde või soone punni. Kõige tavalisem ja lihtsam paigaldusviis on „punn-soonde” meetod. Vaadake joonist 1A.

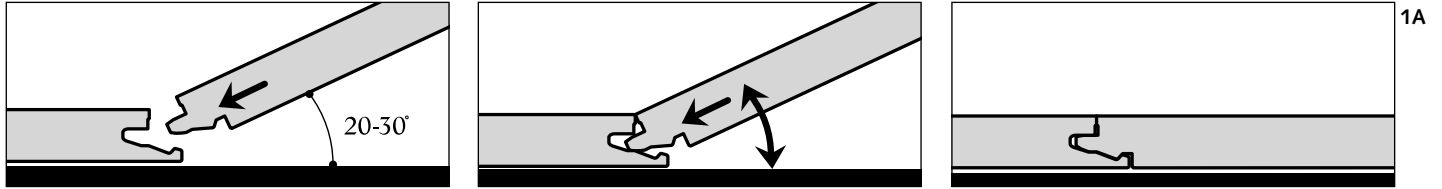

Meetod B: Uniclic® võimaldab Teil laudu ka koputades ühendada, ilma neid selleks tõstmata. Nimetatud meetodi jaoks peate kasutama spetsiaalset Uniclic® löögiklotsi. Laudu ei tohi ühendada ainult ühe koputusega. Vältimaks laudade kahjustamist koputage nad kokku järk-järgult. Vaadake joonist 2A.

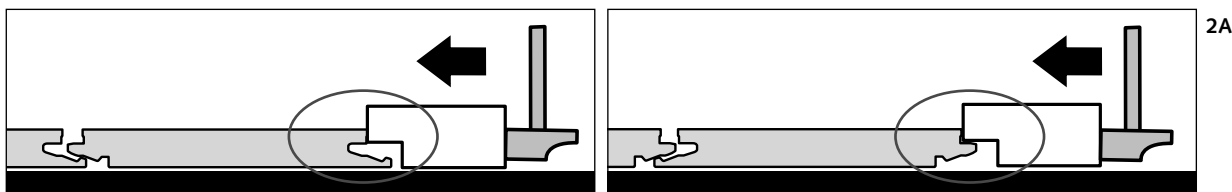

Põranda paigaldamiseks vajalikud tööriistad

Parima tulemuse saavutamiseks on oluline, et järgite täpselt kasutusjuhendis antud juhiseid. Tavaliste laminaatpõranda paigaldamisel tarvilike tööriistade (nagu haamer, saag, pliats, mõõdulint) kõrval vajate ka alljärgnevaid abivahendeid:

- paigalduskomplekt (lõpuraud, distantskiilud (1-8 mm) ja Uniclic® löögiklots)
- alusmaterjal
- hooldustooted

Muude kui Quick•Step® -tarvikute kasutamine võib kahjustada Quick•Step® põrandat. Taolistel juhtudel ei kehti Quick•Step® poolt antud garantii. Seepärast soovitamegi kasutada ainult Quick•Step® -tarvikuid, kuna need on spetsiaalselt väljatöötatud ja testitud kasutamiseks Quick•Step® põrandatega.

Loomulikult tuleb laudu ka saagida. Puhta lõikejoone saamiseks tuleks laud asetada mustriga allapoole juhul, kui kasutate tikksaagi ning mustriga ülespoole, kui kasutate käsisaagi.

9 tähelepanupunkti

1. Tänu Uniclic® süsteemile on põrand “ujuv” ning paigaldatakse ilma liimita. Võite kõndida põrandal paigaldamise ajal ning vahetult peale seda.
2. Uniclic® ühendusega laudade puhul võite valida, kust soovite paigaldamist alustada. Mõelge sellele, kuidas oleks lihtsam põrandat paigaldada. Meie näide on mõeldud paremakäelistele, paigalduse suunaga vasakult paremale. Soovi korral võite põrandat paigaldada ka vastupidises suunas.
3. Kontrollige, et laud oleksid enne paigaldamist piisavalt segatud, et kõrvuti ei satuks liiga palju sarnaseid, heledaid või tumedaid laudu.
4. Kontrollige kõiki laudu päevavalguse käes nii enne paigaldamist kui ka paigaldamise käigus. Ärge kasutage defektseid laudu.
5. Põrand tuleks paigaldada paralleelselt valguse langemise suunaga. Ideaalsed paigaldustingimused on 15-20°C, suhteline õhuniiskus 50-60%.
6. Laske lauadel 48 tundi aklimatiseeruda, hoides neid avamata pakendis tavapärase toatemperatuuri juures, keset ruumi, kuhu põrand paigaldatakse.
7. Õhuniiskus võib toas erinevatel aastaegadel erinev olla, seepärast on oluline, et põrandal oleks ruumi paisumiseks ja kokkutõmbumiseks. Kontrollige, et kõikides põranda servades, torude, lävepakkude ja uste juures oleks vähemalt 8 kuni 10 mm paisumisruumi.
8. Suurtel ruumides peavad paisumisvuugid asetsema nii laiuti kui pikuti iga 13 meetri tagant. Soovitame jätta paisumisvuugi ka erinevate ruumide vahele (näiteks ukse juurde). Paisumisvuuke saab viimistleda, kasutades selleks liistu, mis kinnitatakse aluspõrandale.
9. Kahe kõrvuti asetseva lauarea otsavuukide vahe peab olema vähemalt 15cm.

Toa ettevalmistamine

- Kontrollige, et uksi saaks peale põranda ning aluskihi paigaldamist korralikult avada ja sulgeda (minimaalne + 1 cm)
- Kasutage põranda viimistlemiseks Quick•Step® liiste.
- Kontrollige, et aluspõrand oleks tasane. Suuremad ebatasasused kui 2mm 1 meetri kohta tuleb tasandada. On ülimalt oluline, et kasutaksite aluspõranda ebatasasuste likvideerimiseks alusmaterjali. Spetsiaalne Quick•Step® Combi aluskiht on niiskuskindel, isoleeriv, müra vähendav ja tasandav. Ühtlane pealispind muudab laminaadilaudade paigaldamise lihtsamaks. Lisainformatsiooni Quick•Step® aluskihi ning selle paigaldamise kohta saate aluskihi pakendilt või lähimalt edasimüüjalt. Kontrollige, et aluspõrand oleks puhas ja kuiv:

BETONIST ALUSPÕRAND:

Uusehitis:

- Uus betoonpõrand peab kuivama vähemalt 1 nädal/ 1 cm paksuse kohta, paksuse puhul kuni 4cm . Üle 4cm paksused põrandad vajavad topeltpikka kuivamisega. Näiteks 6cm paksune betoonist aluspõrand peab kuivama vähemalt 8 nädalat. Niiskusesisaldus peab olema väiksem kui 2,5% (CM-meetod) või väiksem kui 5lbs/24h.1000 sqft (kaltsiumkloriidimeetod ASTM 1869).
- Põrandakütte korral ei tohi aluspõranda temperatuur ületada 28,8°C ning niiskusetase peab olema väiksem kui 1,5% (CM-meetod). Järgida tuleb spetsiaalseid paigaldusjuhiseid. Palun küsige lisainformatsiooni lähimalt edasimüüjalt.

Renoveerimine:

- Eemaldage esmalt mistahes niiske/poorne/pehme põrandakate (vaip, viltkate jms).
- Niiskuskindlat põrandakatet (PVC, linoleum, VCT jms.) ei ole vaja eemaldada. Kasutage alati alusmaterjali. Soovitame kasutada Quick•Step® alusmaterjali.


PUIDUST ALUSPÕRAND

- Eemaldage esmalt mistahes olemasolev põrandakate.
- Kontrollige, et laudpõrand oleks stabiilne. Naelutage kinni mistahes lahtised osad ning katke põrand vajadusel tasanduskihiga (Quick•Step® Softboard).
- Paigaldage Uniclic® lauad aluspõranda laudade suhtes risti.
- On vajalik, et ruum laudpõranda all oleks piisava ventilatsiooniga. Eemaldage mistahes takistused ning tagage piisav ventilatsioon (minimaalselt 4cm põranda kõikidest ventilatsiooniaukudest meetri kohta). Puidu niiskussisaldus ei tohi ületada 12%.


Põranda paigaldamine

- Paigaldage esmalt alusmaterjal põranda laiuse ulatuses ning töö edenedes jätkake selle paigaldamist pikisuunas. Kui aluskiht on eelnevalt juba paigaldatud, siis kasutage ainult niiskuskindlat aluskile. Laske kile otstel enne selle parajaks lõikamist keerduda pisut üles, vastu seina. Sellele paigaldatakse hiljem liist.


Vaadake joonist 1B.

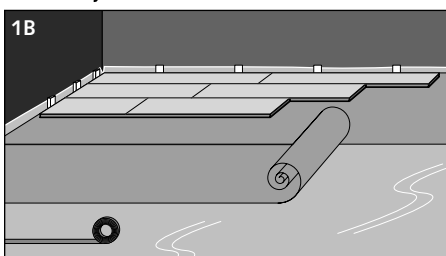

















- Alustage esimest rida terve lauaga. Esmalt saagige ära keel nii pikalt kui lühikeselt küljelt. Vaadake joonist 2B.

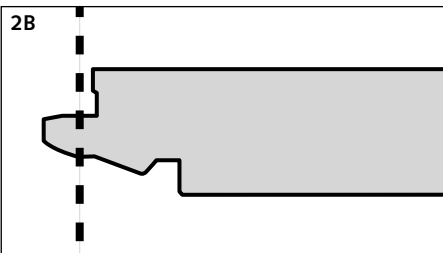




- Asetage ära lõigatud külgedega laud vastu seina. Asetage paigalduskomplektis sisalduvad distantskiilud laua ja seina vahele. See tagab paisumisvuugi piisava laiuse: 8 kuni 10 mm. Vaadake joonist 3B.

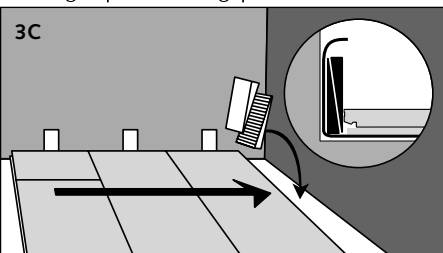

Joonistelt on näha, kus Uniclic® laud klõpsatades kokku lähevad, kui neid üles ja alla liigutada, või kus nad maha asetatuna kokku klõpsitakse. Järgige jooniseid hoolikalt. Vaadake jooniseid 1-16.

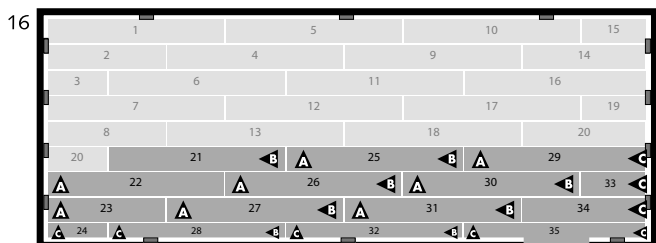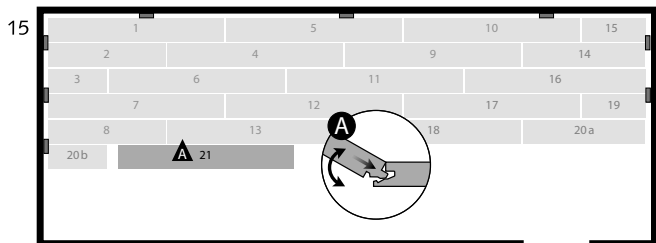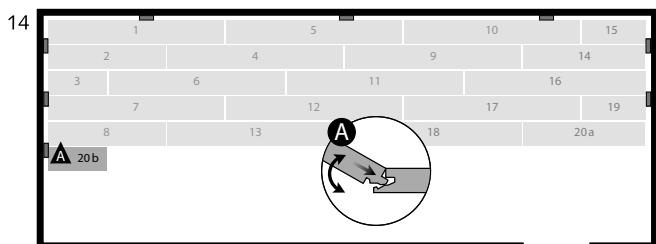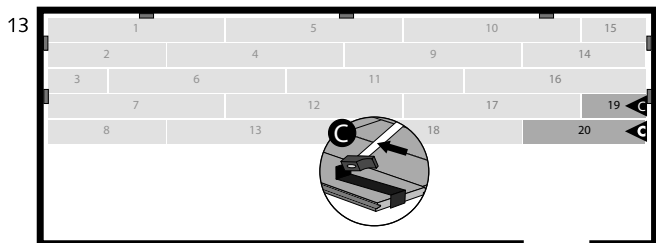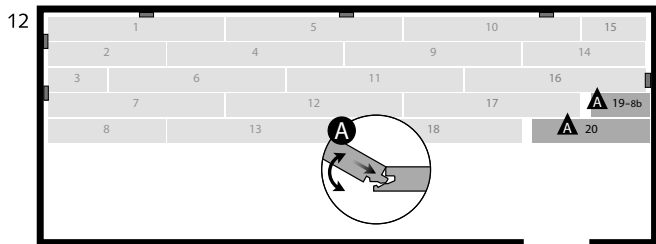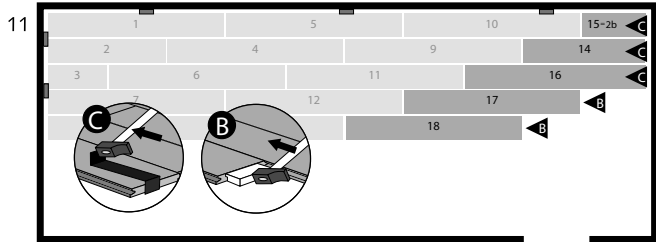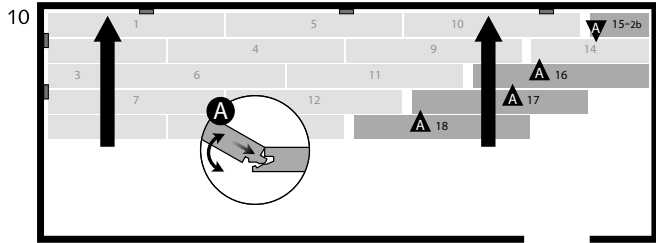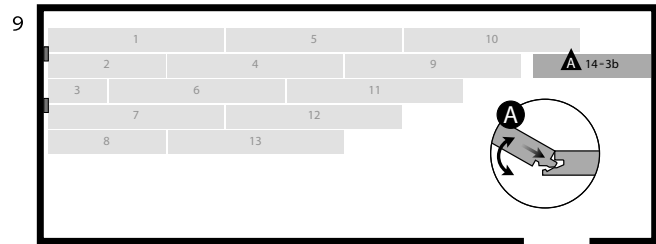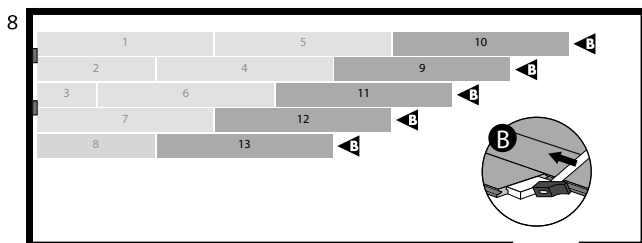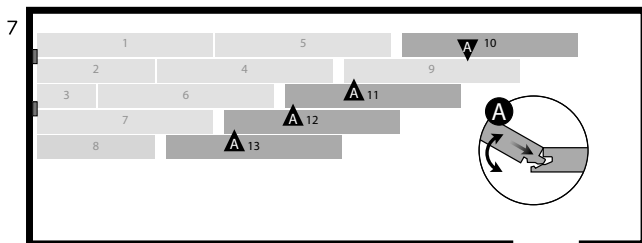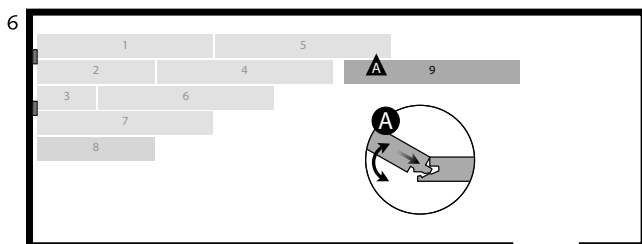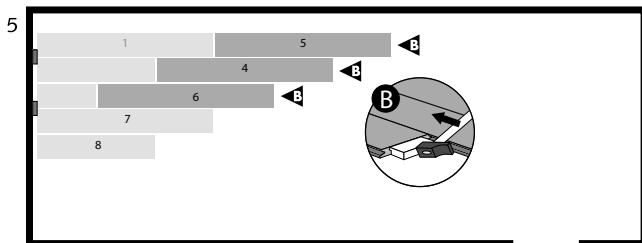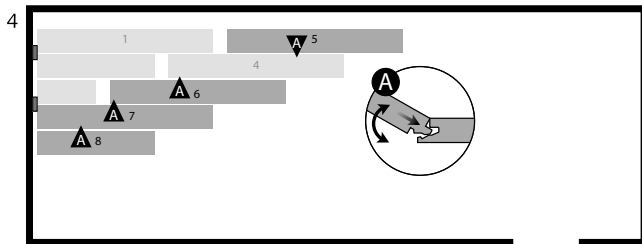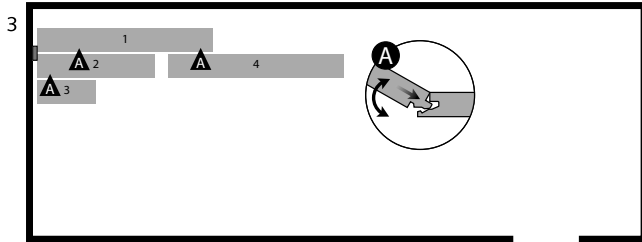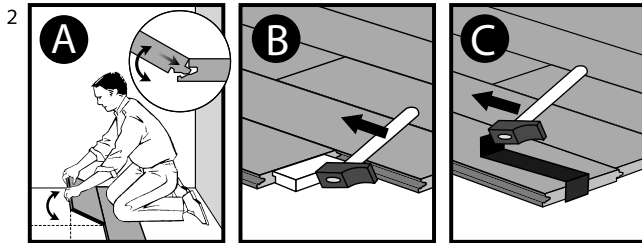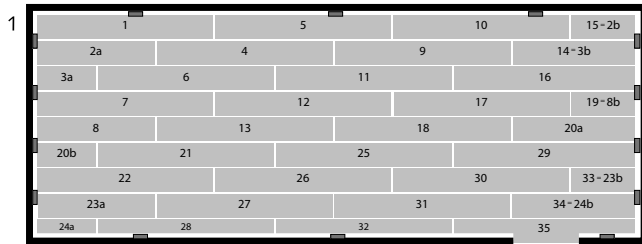




- Kohtades, kus Uniclic® laudu on liiga keeruline lõõgiklotsi abil paigaldada (näiteks seinä ääres), võite need kokku koputada kasutades lõpurauda ja haamrit. **Vaadake jooniseid 1C - 2C - 3C.**

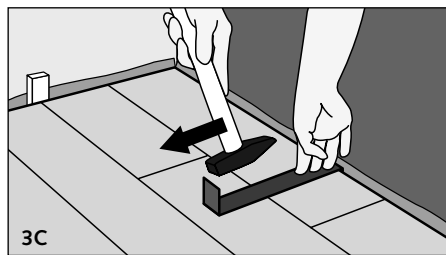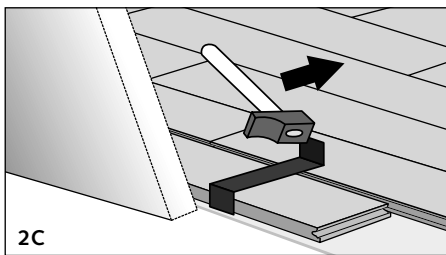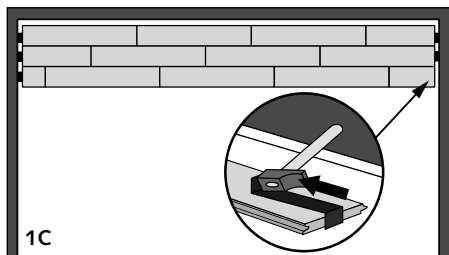

- Viimase rea ja seinä vahel peab samuti olema 8 kuni 10 mm laiune paisumisvuuk. Arvestage seda viimase rea laudu saagides.



Torud

Ridades, kus on toru, kontrollige, et toru asuks täpselt kahe laua ühenduskohas. Võtke puurimisosa, mille diameeter oleks sama toru diameetriga pluss 20 mm paisumise jaoks. Klõpsake laud lühikesel küljel omavahel kokku ning puurige auk ühenduskoha keskele kahe laua vahele. Nüüd võite laud põrandale paigaldada. **Vaadake jooniseid 1D - 2D - 3D.**

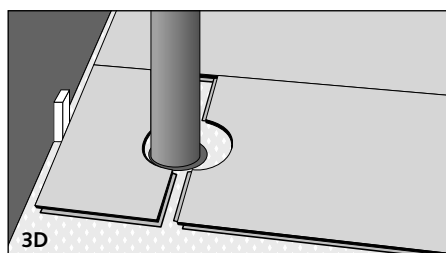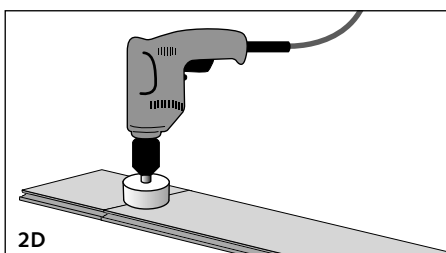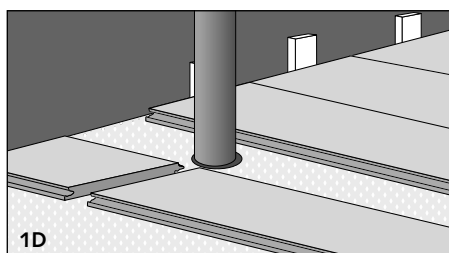


Uksepiitade all

Laudu saagides kontrollige, et paisumisvuuk uksepiida juures oleks vähemalt 10 mm. Kui Te ei saa lauda tõsta, kasutage mugandatud lõõgiklotsi või lõpurauda ja haamrit lauade kokku klopsimiseks nii, et laud on eelnevalt põrandale asetatud. **Vaadake jooniseid 1E - 2E.**

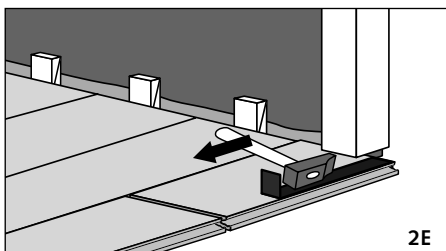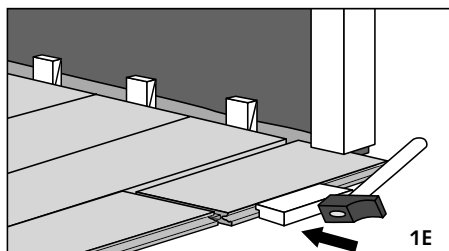

Viimistlus

- Eemaldage kõik distantskiilud.
- Paigaldage sokliist aluskile peale, mis keerdub põrandalt üles seinale. Ärge kunagi kinnitage liistu põrandakülge. See meetod võimaldab põrandal liistu all paisuda ja kokku tõmbuda.
- Torude ümbruse viimistlemiseks kasutage stosetti.
- Kohtades, kus liiste pole võimalik paigaldada, täitke paisumisvuugid vuugimassiga. **Vaadake joonist 1F.**

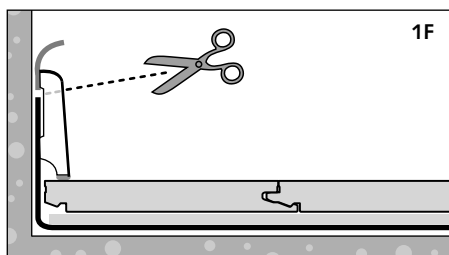

Ettevaatusabinõud

- Kaitske mööbli ja toolide jalad korralike viildist või plastikust kaitsetega.
- Mustuse, vee ja liiva tuppa sattumise vältimiseks asetage ukse juurde sobilik porimatt.
- Kasutage pehmete ratastega (kontori-)toole, mis sobivad laminaatpõrandale ja/või kasutage põrandakaitset.
- Kontrollige, et õhuniiskus toas oleks alati vähemalt 50%. Vajadusel kasutage õhuniisutajat.

Hooldus

- Laminaatpõranda pind ei võta endasse kunagi mustust ega tolmu.
- Ärge kasutage põrandal kunagi vaha ega põrandalakki.
- Kuivhoolduseks soovitame kasutada Quick•Step® moppi või tolmuimejat.
- Niisiks hoolduseks soovitame kasutada Quick•Step® hooldusvahendit, mida pritsitakse veega lahustatuna (vaadake juhiseid) Quick•Step® mopile. Tuletame meelde, et teiste puhastusvahendite kasutamine võib põranda rikkuda. Kuivatage põrand koheselt nii, et põrandal ei ole enam niiskust näha.
- Märghooldus on täielikult keelatud. Eemaldage koheselt põrandalt mistahes vedelik. Uniclic® lauad ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides nagu näiteks vannitubades ja saunades.
- Eemaldage raskemad plekid hoolikalt kasutades selleks atsetooniga küünelakieemaldajat. Ärge kasutage kunagi küürimistooteid!

Tundke rõõmu oma uuest põrandast!

Viimistluskaubamaja OÜ www.viimistluskaubamaja.ee info@viimistluskaubamaja.ee